

GUIDE DE REMPLISSAGE

Cartouche canon :


PG37/PG40/PG50/PG210/PG830/PG510/PG512/ PG240/PG241/PG540 et XL

Les trous de remplissage de la cartouche se trouvent en dessous de l'étiquette supérieure. Soulevez-la ou enlevez-la à l'aide d'un couteau ou d'un cutter. Manipuler la cartouche avec soin en évitant de toucher les parties métalliques. Si nécessaire, élargissez les trous avec le foret fournis.

A l'aide de la seringue, remplissez le compartiment d'encre par le trou situé au dessus de la cartouche (voir schéma ci-contre). Avec l'aiguille de la seringue allez jusqu'au fond de la cartouche l'aiguille placée bien droite et injectez **lentement** 5ml et 10 ml pour modèle XL d'encre maximum.

Si au cours du remplissage, l'encre déborde légèrement en dessous ou au dessus de la cartouche. Celle-ci est trop pleine dans ce cas retirez immédiatement 1 ml d'encre en aspirant avec la seringue et essuyez avec un mouchoir en papier.

Utilisation de l'outil spécial d'amorçage une fois la cartouche remplie : plaquez fortement la ventouse caoutchouc de l'outil sur la tête d'impression (1) maintenez en place avec votre main la ventouse et aspirez (2) jusqu'à voir apparaître un peu d'encre dans la seringue, l'outil doit faire ventouse sur la tête, vous devez ressentir une légère résistance à l'aspiration dans le cas contraire recommencer l'aspiration. Attention n'insufflez pas d'air dans la cartouche et nettoyez à l'eau cet outil après utilisation.

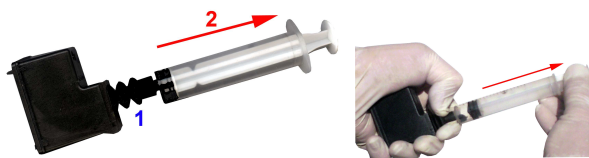

Placez un mouchoir sur la tête d'impression et vous devez obtenir un large trait noir comme sur la photo ci-après, dans le cas contraire recommencez une aspiration avec l'outil à ventouse.



Après remplissage il est inutile de remplacer l'étiquette d'origine par un morceau de scotch.

RECOMMANDATIONS :

Avant remplissage, nettoyez la tête d'impression avec de l'eau si possible déminéralisée et un papier essuie-tout ou un mouchoir. Remplissez vos cartouches régulièrement, ne les laissez jamais sans encre.

Il faut laisser la cartouche reposer sur une surface non absorbante un minimum de 1 heure avant de l'installer dans l'imprimante, cela permet à l'encre de migrer vers la tête d'impression en supprimant l'air à l'intérieur de la cartouche et enfin de vérifier si la cartouche ne fuit pas. Si c'est le cas prenez l'outil avec la ventouse et aspirez encore un peu d'encre.

PG 37/40/50/830/510/512/240/241/540:



Après remplissage il est inutile de remplacer l'étiquette d'origine par un morceau de scotch.

INSTALLATION DE LA CARTOUCHE

Après installation de la cartouche dans l'imprimante, il se peut qu'un message d'alerte s'affiche indiquant que la cartouche est épuisée ou n'est pas d'origine et qu'un voyant orange clignote. Cliquez simplement sur OK et ne plus en tenir compte ou appuyez sur le bouton d'alimentation du papier de l'imprimante 3 à 5 secondes pour réinitialiser l'imprimante.

Si votre cartouche n'est plus reconnue essayez avec un mouchoir les contacts du circuit imprimé situé sur la face avant de la cartouche, de l'eau ou des salissures peuvent empêcher les contacts de se faire.

Si lors de l'impression des « traits » apparaissent comme sur la photo suivante :



Utilisez le programme de nettoyage des têtes de votre imprimante (voir mode d'emploi de cette dernière) vous pouvez aussi utiliser notre produit de nettoyage de tête d'impression fournis: « Nozzle Rocket »

Nos encres sont miscibles avec toutes les encres d'origine

**POUR UN RESULTAT PARFAIT
N'ATTENDEZ PAS RECHARGER DES QUE
L'IMPRESSION DEVIENT PALE.**